

Data Revisão	05/09/2024	<b>Tutorial configuração Hotline MP-1T SLIM</b>	 <b>Rev. 1.1</b>
Código			
Folha:	1		

## 1 Aplicação


O recurso de Hotline permite que ao tirar o fone do gancho o equipamento chame um apartamento cadastrado, recurso que pode ser utilizado em elevadores ou outros locais que necessitam de uma comunicação exclusiva com a portaria ou uma central de monitoramento, assim o usuário não precisa digitar o ramal desejado, basta retirar o fone do gancho que a chamada é iniciada. Caso necessário é possível alterar o tempo entre tirar o telefone do gancho e iniciar a chamada para portaria, por exemplo se nada for digitado em 5 segundos começa a chamar para o ramal da portaria.

## 2 Configuração

É possível configurar via comando, ou via MC-Soft. Como é um recurso novo está disponível apenas a partir da versão 19.90, e se você for configurar via software, esse recurso existe apenas a partir da versão 3.6.69 do MC-Soft.

### 2.1 Configuração via MC-SOFT

Com o MC-SOFT clique na guia “Preferências” nesta tela temos as opções de Hotline

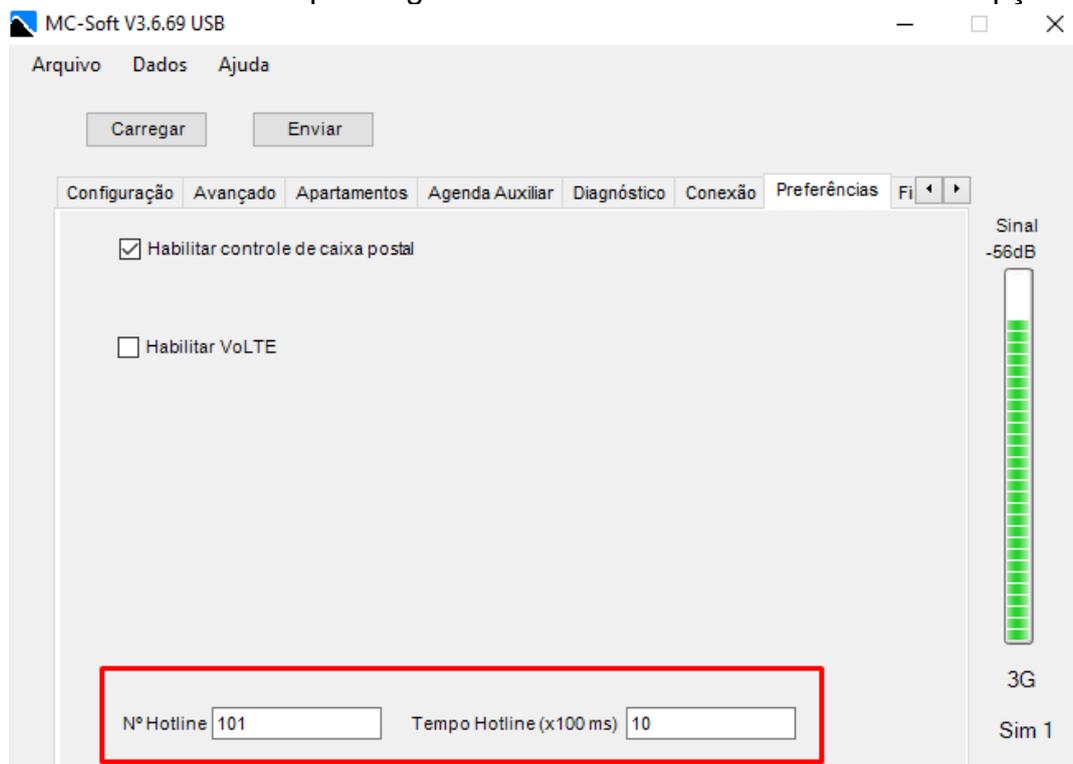

- Nº Hotline: digite o apartamento com o número de telefone para chamar quando retirar o fone do gancho, por exemplo telefone da portaria.
- Tempo Hotline: Tempo para quando retirar o fone do gancho iniciar a chamada, o tempo em milissegundos deve ser calculado multiplicando o valor por 100, valor padrão é 10, neste caso ao retirar o fone do gancho em 1 segundo é iniciada a chamada

## **2.2 Configuração via comandos**

Para configurar a opção de Hotline via comando retire o fone do gancho e digite os comandos desejados

- Configura número de Hotline (apto): \* 123 30 Apto #
- Desabilitar Hotline: \* 123 30 #
- Configura o tempo de espera antes de fazer o hotline ( x100ms): \* 123 31 Tempo #